

Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihrer neuen Pedale für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.

! Vergewissern Sie sich, ob die neuen Pedale für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet sind.

! Lesen Sie vor Gebrauch die nachfolgenden Montage- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Hinweise sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den Nachbesitzer weiter.

Montage

Die Montage setzt eine entsprechende Grundkenntnis voraus. Sollten Sie über diese nicht verfügen, so wenden Sie sich bitte an den Fahrrad-Fachhandel.

- Überprüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität zwischen den Pedalen und den Kurbelarmen.
- Überprüfen Sie auch, ob das Gewinde der Pedale (9/16") mit dem Gewinde der Tretkurbel übereinstimmt.

! Damit sich die Pedale beim Pedalieren nicht lösen, haben diese zwei unterschiedliche Gewinde.

Das linke Pedal in Fahrtrichtung gesehen (mit „L“ gekennzeichnet) hat ein Links- und das rechte Pedal (mit „R“ gekennzeichnet) hat ein Rechtsgewinde.

- Behandeln Sie vor Anbau der Pedale die beiden Achs-Gewinde **A** mit einem wasserresistenten Fett.
- Drehen Sie mit einem 8 mm Innensechskantschlüssel das mit „L“ gekennzeichnete Pedal in den linken – und das mit „R“ gekennzeichnete Pedal in den rechten Kurbelarm.
- Ziehen Sie anschließend die beiden Pedalgewinde mit einem Anzugswert von 33 - 35 Nm fest.

Falten

- Für den Transport ziehen Sie den Schiebemechanismus **B** gegen den Federdruck nach außen.
- Schwenken Sie nun die Trittfläche **C** um 90°.
- Arretieren Sie die Trittfläche anschließend im Achskörper **D**.
- Für den Fahrbetrieb ziehen Sie den Schiebemechanismus **B** wieder gegen den Federdruck nach außen.
- Schwenken Sie nun die Trittfläche **C** bis sie waagrecht steht.
- Arretieren Sie die Trittfläche anschließend wieder im Achskörper **D**.

! Stellen Sie vor Fahrtantritt sicher, dass der Schiebemechanismus richtig in den Achskörper eingerastet ist.



Sicherheitshinweis

Kontrollieren Sie den Anzugswert der Schrauben nach ca. 500 km und anschließend regelmäßig im Rahmen der Service-Intervalle, mindestens jedoch 1 x pro Jahr.

! Um einen Sturz oder Unfall zu vermeiden, müssen die Pedale nach einer Beschädigung unbedingt ausgetauscht werden.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche sollten über den Fahrrad-Fachhandel abgewickelt werden.

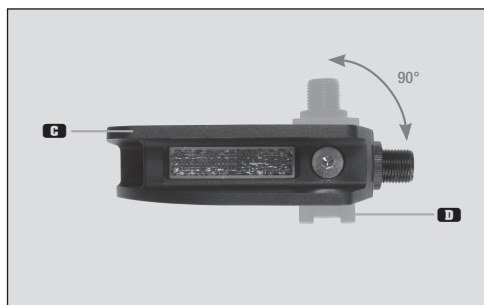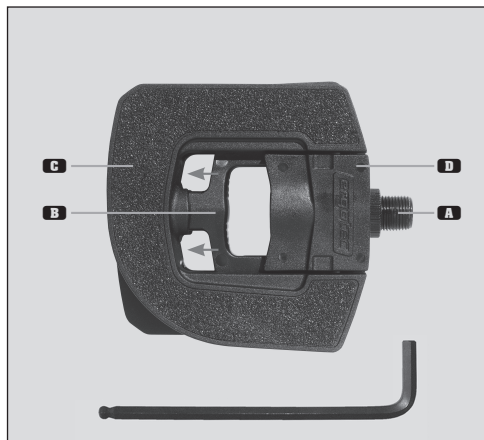

Thank you for selecting a quality product from our company in the purchase of your new pedals.

! Please check whether the pedals are suitable for the intended use.

! Before using the product please read the following assembly and safety instructions carefully. Keep these instructions in a safe place and if necessary pass them on to the next owner.

Assembly

Assembly and fitting require the relevant technical knowledge and skills. If you do not have these, please contact a specialist bicycle dealer.

- Before fitting the pedals please check that they are compatible with the crank arms.
- You should also check whether the thread of the pedals (9/16") matches the thread of the crank.

! To ensure that the pedals cannot become loose during pedalling, the two pedals have a different thread.

Seen in the direction of travel the left-hand pedal (marked with an "L") has a left-hand thread and the right-hand pedal (marked with an "R") has a right-hand thread.

- Before fitting the pedals please treat the two axle threads **A** with water-resistant grease.
- With an 8 mm hexagonal key you fit the pedal marked „L“ to the left-hand crank arm and the pedal marked „R“ to the right-hand crank arm.
- Now tighten the two pedal threads to a tightness value of 33 - 35 Nm.

Folding the pedals

- For transport purposes, pull sliding mechanism **B** outwards against the pressure of the spring.
- Now you swivel tread surface **C** by 90°.
- Next lock the tread surface into axle housing **D**.
- To use the bike again you pull sliding mechanism **B** outwards once more against the pressure of the spring.
- Now you swivel tread surface **C** until it is horizontal.
- Then lock the tread surface into axle housing **D** once more.

! Before using the bike make sure that the sliding mechanism is locked securely into the axle housing.

Safety instructions

You should check the tightening value of the screws after approx. 500 km and after that during the regular service intervals, but at least once a year.

! In order to avoid a fall or an accident, the pedals should be replaced immediately if they become damaged.

Warranty

The statutory provisions apply. Any warranty claims should be implemented through a bicycle dealer.

