

Gepäckträger

RC-204/S, RC-208/S, RC-308/S, RC-408/S, RC-508/S, RC-608/S

Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihres neuen Gepäckträgers für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.

- ! Lesen Sie vor Gebrauch die nachfolgenden Montage- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Hinweise sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den Nachbesitzer weiter.**

Montage

Die Montage setzt eine entsprechende Grundkenntnis voraus. Sollten Sie über diese nicht verfügen, so wenden Sie sich bitte an den Fahrrad-Fachhandel.

- Überprüfen Sie vor der Montage, ob der Gepäckträger für die Laufradgröße Ihres Fahrrades geeignet ist (RC-204/S: 20-24"; RC-208/S, RC-308/S, RC-408/S, RC-508/S, RC-608/S: 26-28")
- Befestigen Sie die beiden unteren Befestigungsstreben **A** des Gepäckträgers mit zwei 5 mm-Schrauben und den dazu passenden Unterlegscheiben an den dafür vorgesehenen Gewindeösen des Rahmens.

- ! Achten Sie dabei darauf, dass die Gewindelänge der Schrauben ausreichend ist.**

- Ziehen Sie die beiden Schrauben handfest an.
- Lösen Sie die Klemmschrauben **E** und **F** der vorderen Befestigungsstreben mit einem 5 mm-Inbusschlüssel und ziehen Sie nun die beiden vorderen Befestigungsstreben **B** aus den Klemmhaltern heraus.
- Passen Sie anschließend den Längen- und Breitenabstand der vorderen Befestigungsstreben an die vorderen Gewindeösen des Rahmens an und befestigen Sie die Befestigungsstreben anschließend mit zwei 5 mm-Schrauben und den dazu passenden Unterlegscheiben.



- ! Achten Sie dabei darauf, dass die Gewindelänge der Schrauben ausreichend ist.**

- Ziehen Sie die beiden Schrauben handfest an.
- Überprüfen Sie anschließend, ob die Gepäckauflage die richtige Höhe hat. Sollte die Gepäckauflage am Laufrad oder Radschützer aufliegen, so können Sie den Abstand anpassen, indem Sie die Schrauben **C** und den Spanngurthalter **D** entfernen und die unteren Befestigungsstreben **A** entsprechend verschieben.
- Richten Sie nun die Gepäckauflage so aus, dass sie waagrecht zum Boden steht.
- Setzen Sie anschließend die Schrauben **C** mit dem Spanngurthalter **D** wieder ein und ziehen Sie diese mit einem Anzugswert von 6-8 Nm fest.
- Ziehen Sie anschließend zuerst die unteren, und dann die vorderen Befestigungsschrauben am Rahmen mit dem von Ihrem Fahrradhersteller angegebenen Anzugswert fest.
- Ziehen Sie dann die Klemmschrauben **E** und **F** der vorderen Befestigungsstreben mit einem 5 mm-Inbusschlüssel und einem Anzugswert von 12-14 Nm fest.
- Montieren Sie anschließend den Rückstrahler bzw. das Rücklicht und die Luftpumpe an den dafür vorgesehenen Haltern. Beachten Sie hierbei die Montage- und Sicherheitshinweise des jeweiligen Herstellers.

Optionales Zubehör

- Zur zusätzlichen Befestigung von Gepäckstücken können Sie optional über den Fahrradfachhandel unter der Art. Nr: 07000 den passenden Spanngurt erwerben.

Spanngurt, Art. Nr: 07000

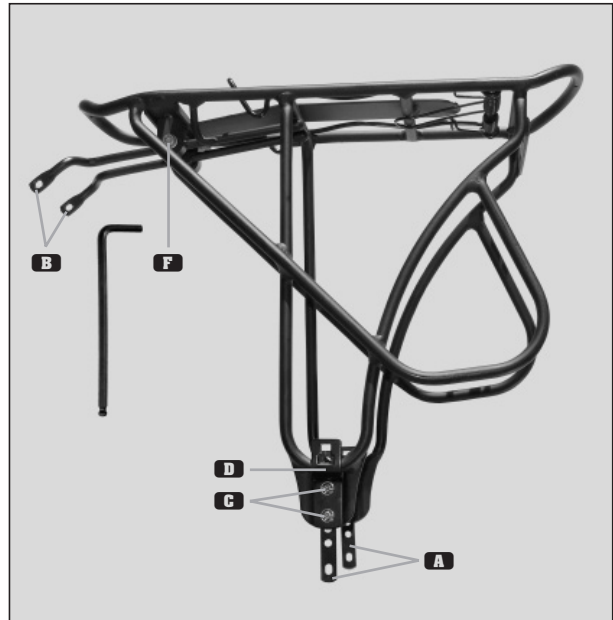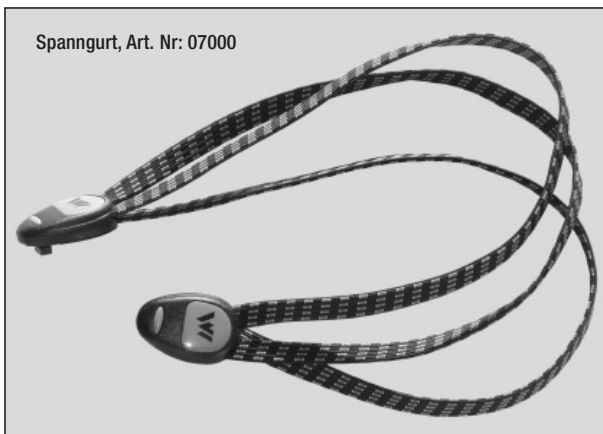

Sicherheitshinweis

Kontrollieren Sie den Anzugswert der Schrauben nach ca. 500 km und anschließend regelmäßig im Rahmen der Service-Intervalle, mindestens jedoch 1 x pro Jahr.

- ! Befestigen Sie das Gepäck so, dass in jeder Fahr-situation ein sicherer Halt gewährleistet ist.**
- ! Kontrollieren Sie auch, dass die max. Zuladung von 25 kg nicht überschritten wird.**
- ! Das Befördern von Personen sowie das Befestigen von Kindersitzen ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.**
- ! Um einen Sturz oder Unfall zu vermeiden, muss der Gepäckträger nach einer Beschädigung unbedingt ausgetauscht werden.**

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche sollten über den Fahrrad-Fachhandel abgewickelt werden.